



## 取付・使用方法

- ①ハンドル固定ステーのネジを付属の六角レンチで外してください。
  - ②ハンドル固定ステーをハンドルバー、クランプバーにしっかりと取付けてください。
- ※本製品がグラつかないようにしっかりと締めてください。  
※ハンドルバー、クランプバーの直径に応じて、付属のスペーサーを使用して調整してください。

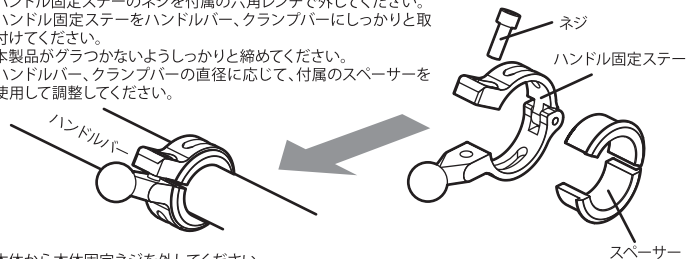

- ③本体から本体固定ネジを外してください。
- ④本体固定ネジをハンドル固定ステーのボールジョイントに通してください。
- ⑤本体にボールジョイントを差し込み、本体固定ネジを締めてください。
- ⑥お好みの角度に調整し、本体固定ネジをしっかりと締めてください。

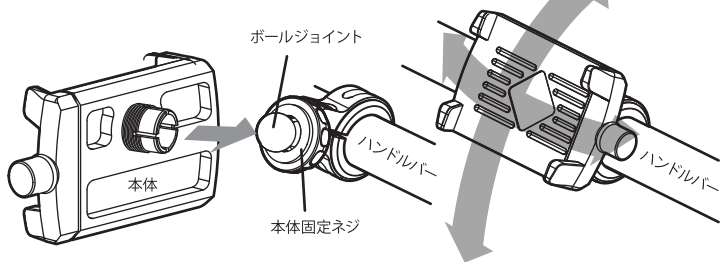

- ⑦アーム固定ネジを回し、アームを開いてください。
  - ⑧アーム固定ネジを回し、スマートフォンをしっかりと挟んでください。
- ※脱落しないようスマートフォンの取付けに注意してください。  
ください。(右枠内図参照)

